


# Der Blattzeit-Scherensitz

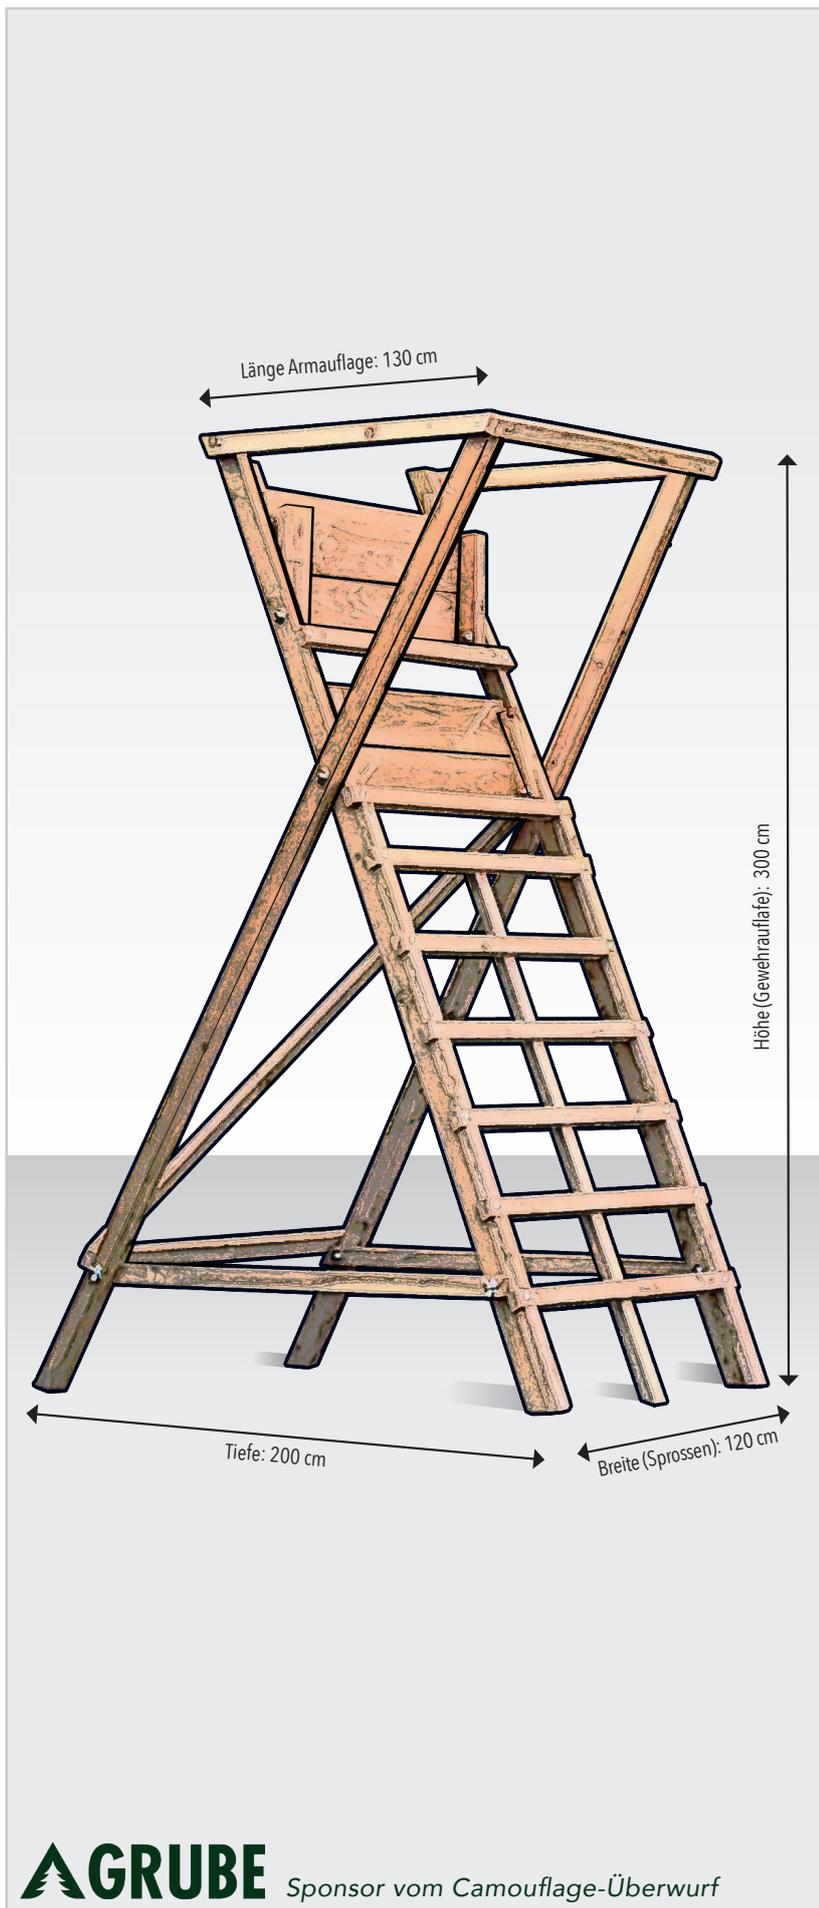

## Materialliste

- 4 Holme in 6x8 cm á 3,50m
  - 7 Sprossen in 4x6 cm á 1,20m
  - 1 Sprossendurchzug in 4x6 cm, 1,95 cm
  - Zwischenstücke der Sprossen für unten (Bodensprosse) in 4x6 cm 2x35 cm
  - Holzstücke zwischen den Sprossen, 4x6 cm, 10 Stück á 25cm
  - Fußbrettunterzugzwischenstück 2x16,5cm
  - Sitzbrettunterzug in 4x6 cm, 1 x 125 cm
  - Für das Sitzbrett: Brettmaß 20x2,52 cm, 2 Stück á 102,5cm +Auflage: 6x8cm, 2 Stück á 40cm
  - Fußbrett: 2 Stücke in 4x6 cm á 35cm, 2 Bretter in 20 x 2,5 cm á 101cm
  - Schiebbauflage oben für die Seiten: 2 Stück in 4x6 cm á 130 cm
  - Schiebbauflage vorne in 4x6 cm, 1 x 135 cm
  - Querriegel unten, links und rechts: 2 x 4x6 cm, Länge 175 cm
  - Querriegel hinten: 1x 4x6 cm, 235 cm + 1 x 4x6 cm, 135 cm
  - Rückenlehne: 2 Stücke 4x6 cm á 31,5cm + 1 Brett in 20 x 2,5cm, 101cm
- Schrauben, Nägel, Bolzen:
- 25 Tellerkopfschrauben in 6x60 mm
  - 50 Tellerkopfschrauben in 6x100 mm
  - 30 Nägel 3,8x90 mm
  - 1 Gewindestange M14, 1 Meter für tragende Teile (Schere, Fussbrett, Sitzbrett)
  - 12 selbstsichernde Muttern M14
  - 12 Unterlegscheiben M14
  - M10 Schlossschraube 8x 120 mm
  - 16 Unterlegscheiben für M10
  - 8 Flügelmuttern für M10